

1



Для укладки рекомендуется использовать фирменные сопутствующие материалы: клей White Hills «Экстра» и затирку White Hills.

4



Приготовьте клейевой раствор строго в соответствии с инструкцией производителя, указанной на упаковке.

7



Крепко прижмите камень к стене и слегка «подвигайте» из стороны в сторону, чтобы обеспечить наилучшее сцепление. Для монтажа камня с расшивкой используйте чопики для фиксации камня.

2



Подготовка поверхности (основания) для укладки. Основание должно быть прочным, чистым, ровным, не подвергаться усадке или деформации и иметь хорошую адгезию к клеевому составу. Если монтаж ведется в условиях жаркой и сухой погоды, то рабочую поверхность и тыльную сторону камня следует увлажнить.

5



Нанесите гладким шпателем клейевой раствор на подготовленную стену. Разровняйте клей зубчатым шпателем.

8



Камень хорошо поддается механической обработке и, при необходимости, его легко отрезать болгаркой, чтобы придать нужный размер.

3



Перед началом монтажа извлеките из нескольких упаковок и выложите на ровной поверхности не менее 2 м<sup>2</sup> декоративного камня. Это позволит подобрать различные элементы по цвету, размеру, толщине и фактуре. Если на тыльной стороне камня есть цементное молочко — удалите его жесткой металлической щеткой.

6



Монтаж камня начинайте с угловых элементов. Нанесите клейевой раствор на тыльную поверхность камня, чтобы вся его площадь была равномерно покрыта клеем.

9



После полного высыхания клейевой раствора вы можете приступить к расшивке швов. Приготовьте затирочный раствор строго в соответствии с инструкцией производителя, указанной на упаковке. Краситель желаемого оттенка добавьте в сухую смесь белой или серой затирки до добавления воды.



10



Заполните швы с помощью строительного шприца-пистолета или специального кулька для затирки, медленно выдавливая затирочный раствор.

11



После того, как раствор немного затвердеет, разгладьте его с помощью шпателя или фигурной лопатки для расшивки. Для окончательного выравнивания и шлифовки швов необходимо обмести их щеткой средней жесткости.

12




После окончательного высыхания кладки, можно обработать ее специальным защитным гидрофобным составом с помощью распылителя или кисти. Перед применением гидрофобизатора внимательно ознакомьтесь с инструкцией по его использованию.

13



Кладка со швом.  
Коллекция Дарем 511-40.

14

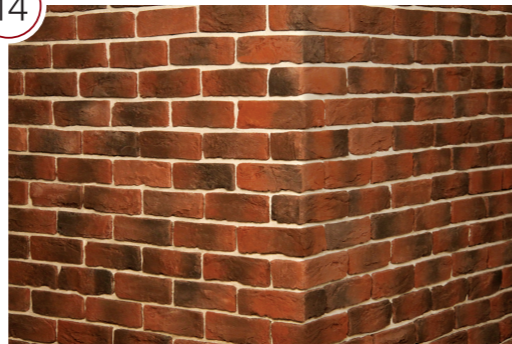

Кладка со швом.  
Коллекция Бремен брик 305-70.

15



Бесшовная кладка.  
Коллекция Фьорд Лэнд 201-20.